


SAMSUNG

МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

Инструкции за собственика

MW82N

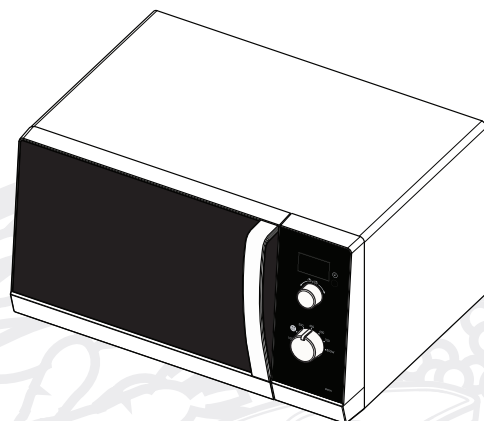

Фурна	2
Принадлежности.....	2
Командно табло	2
Как се използва тази книжка с инструкции	3
Мерки по безопасност	3
Монтаж на вашата микровълнова фурна	4
Как да постъпите, ако се съмнявате или имате проблем.....	5
Задаване на времето.....	5
Нива на мощност	5
Готвене / Претопляне	6
Спиране на готвенето.....	6
Настройка на времето за готвене.....	6
Използване на функцията за автоматично размразяване	6
Настройки за автоматично размразяване	6
Указател за готварски съдове	7
Почистване на вашата микровълнова фурна.....	8
Технически данни	8




Съответстващ на RoHS

Нашият продукт спазва "Ограничението за използване на определени опасни вещества в електрическите и електронни уреди", и не използва 6 опасни материала - кадмий (Cd), олово (Pb), живак (Hg), хексавалентен хром (Cr+6), полибромирани бифенили (PBB), полибромирани дифенилови естери (PBDE) - в нашите продукти.


Фурна

BG

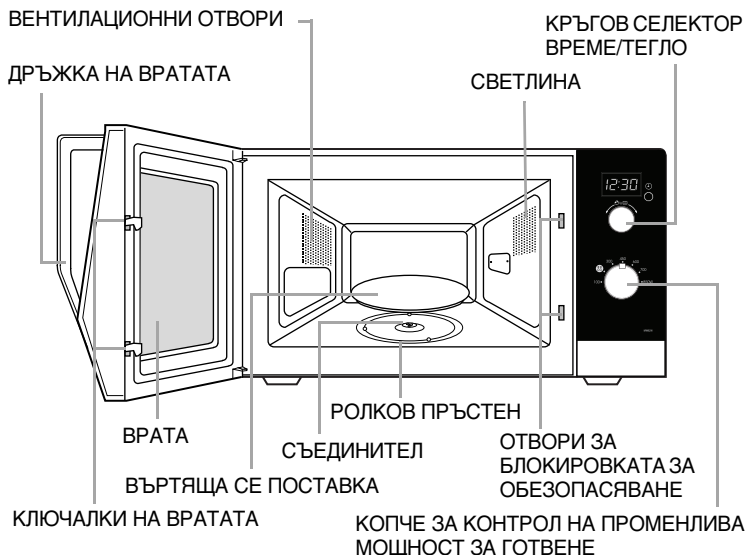


Принадлежности

В зависимост от модела, който сте закупили, получавате няколко принадлежности, които могат да се използват по различни начини.




1. **Съединител**, вече поставен над вала на двигателя в основата на фурната.

Намена: Съединителят върти въртящата се поставка.



2. **Ролков пръстен**, за поставяне в центъра на фурната.

Намена: Ролковият пръстен поддържа въртящата се поставка.




3. **Въртяща се поставка**, за поставяне върху ролковия пръстен с централен фитинг към съединителя.

Намена: Въртящата се поставка служи като главна готварска повърхност; тя лесно може да се сваля за почистване.



НЕ работете с микровълновата фурна без поставени ролков пръстен и въртяща се поставка.

Командно табло

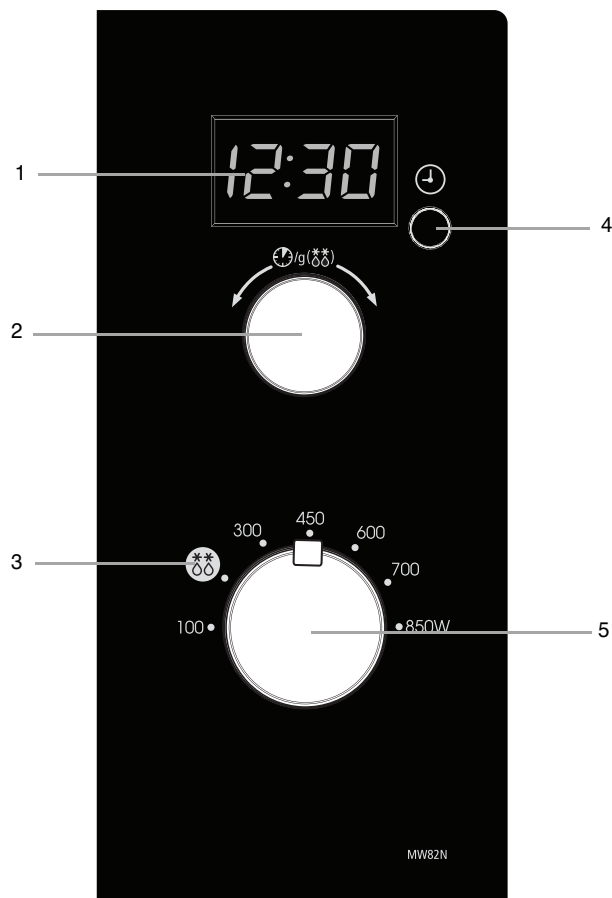

1. ДИСПЛЕЙ
2. КРЪГОВ СЕЛЕКТОР ВРЕМЕ/ТЕГЛО
3. АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ

4. БУТОН ЗА НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА
5. КОПЧЕ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОМЕНЛИВА МОЩНОСТ ЗА ГОТВЕНЕ

Как се използва тази книжка с инструкции

Току-що сте си купили микровълнова фурна SAMSUNG. Вашите "Инструкции за собственика" съдържат много ценна информация за готвене с вашата микровълнова фурна:

- Мерки по безопасност
- Подходящи принадлежности и готварски съдове
- Полезни готварски съвети

В началото на брошурата ще намерите илюстрации на фурната и още по-важно – командното табло, така че да намирате бутоните по-лесно.

Последователните процедури използват два различни символа.



Важно



Забелешки



Въртене

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА ПОВИШЕНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ

Неспазването на следващите предпазни мерки за безопасност може да доведе до опасно излагане на микровълнова енергия.

- При никакви обстоятелства не трябва да се прави опит за работа с микровълновата фурна при отворена врата, да се пипа в блокировките за безопасност (ключалките на вратата) или да се вкарва каквото и да било във вентилационните отвори.
- Не поставяйте каквото и да било предмет между вратата на фурната и лицевата част и не позволявайте натрупване на остатъци от храни или почистващи препарати по уплътнителните повърхности. Поддържайте вратата и уплътнителните повърхности на вратата чисти, като ги изтривате след работа най-напред с влажна кърпа и след това с мека суха кърпа.
- Не работете с фурната, ако е повредена, докато не бъде ремонтирана от квалифициран техник по микровълнови фурни, обучен от производителя. Особено е важно вратата на фурната да се затваря както трябва и да няма повреди по:
 - Вратата (огъната)
 - Пантите на вратата (счупени или разхлабени)
 - Уплътненията и уплътнителните повърхности на вратата
- Фурната не трябва да се регулира или ремонтира от никого, с изключение на подходящо квалифициран сервизен техник по микровълнови фурни, обучен от производителя.

Мерки по безопасност

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

Преди готвене на храни или течности във вашата микровълнова фурна, проверете дали се спазват следните мерки по безопасност.

- Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни;
НЕ използвайте каквито и да било метални съдове, домакински съдове със златни или сребърни кантове, шишове, вилици и т. н.
Сваляйте усуканите телени връзки от хартиените или пластмасовите пликкове.

Причина: Може да се появи електрическа дъга или искрене, което да повреди фурната.

- При претопляне на храни в пластмасови или хартиени съдове дръжте фурната под око поради опасност от запалване;
Не използвайте микровълновата си фурна за сушене на вестници или платове
- За малките количества храна потребно е по-кратко време на готвене или загряване. Ако се използват стандартните времена, те могат да се прегреят или прегорят.
- Ако се появи дим, изключете или издърпайте щепсела на уреда и дръжте вратата затворена, за да потушите всякакви пламъци;
- Загряването на напитки в микровълнова фурна може да предизвика забавено извирание, затова трябва да се внимава при боравене с контейнера. За да предотвратите тази ситуация, **ВИНАГИ** изчакайте 20 секунди след като се изключи фурната, така че температурата да се изравни.

Разбърквайте по време на загряване, ако се налага, и **ВИНАГИ** разбърквайте след загряване.

В случай на изгаряне спазвайте тези инструкции за ПЪРВА ПОМОЩ:

* Потопете изгореното място в студена вода в продължение на поне 10 минути.

* Покрийте с чиста, суха превръзка.

* Не мажете с каквито и да било кремове, масла или лосиони.

- НИКОГА НЕ** пълнете съда догоре и избирайте съд, който да е по-широк в горния си край отколкото в основата си, за да избегнете изкипяване на течността. Бутилките с тесни гърла също могат да се пръснат, ако се прегреят.

НИКОГА НЕ претопляйте бебешко шишенце с биберон на него, тъй като бутилката може да се пръсне, ако се прегрее.

- Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с бебешки храни трябва да се разбърква или разклаща и да се проверява температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
- Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се претоплят в микровълнови фурни, тъй като те могат да се пръснат дори след като е завършило микровълновото подгряване;
Не претопляйте също така и херметично затворени или вакуумно уплътнени бутилки, буркани, съдове, ядки с черупки, домати и т. н.
- Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват всякакви отлагания на храна;
- Неспазването на поддръжката на фурната в чисто състояние би могло да доведе до влошаване на повърхността, което да се отрази неблагоприятно на дълготрайността на уреда и да доведе до възможна опасна ситуация;

Мерки по безопасност (продължение)

- **НЕ** покривайте вентилационните отвори с плат или хартия. Те могат да се запалят при напускането на горещия въздух от фурната. Фурната може да прегрее и да се изключи сама. Тя ще остане в неработно състояние, докато не се охлади достатъчно.
- **ВИНАГИ** използвайте кухненски ръкавици при изваждане на ястие от фурната, за да избегнете изгаряне по невнимание.
- **НЕ** докосвайте нагревателните елементи и вътрешните стени на фурната, докато фурната не изстине.
- Не потопявайте захранващия кабел или щепсела във вода и го пазете настрана от нагreti повърхности.
- Не работете с този уред, ако е с повреден захранващ кабел или щепсел.
- Стойте на една ръка разстояние от фурната, когато отваряте вратата.
- **Причина:** Изпусканите горещ въздух или пара могат да причинят изгаряне.
- Може да забележите звук на щракане по време на работа (особено когато фурната размразява).
- **Причина:** Звукът е нормален, когато се сменя изходната електрическа мощност.
- **НЕ** работете с празна микровълнова фурна. Захранването се прекъсва автоматично за безопасност. Можете да работите нормално след престой от над 30 минути. Най-добре е да се оставя чаша с вода във вътрешността на фурната през цялото време. Водата ще абсорбира микровълновата енергия, ако фурната се пусне по невнимание.
- Микровълновата фурна не трябва да се поставя в шкаф.

ВАЖНО

- Не позволявайте **НИКОГА** на малки деца да използват или да си играят с микровълновата фурна. Нито ги оставяйте без надзор близо до работеща микровълнова фурна. Елементи от интерес за децата не трябва да се съхраняват или крият точно над фурната.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако са под наблюдение и са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Трябва да се наблюдават децата, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, с фурната не трябва да се работи, докато не се ремонтира от компетентно лице.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Опасно е за всеки друг освен за компетентно лице да извършва каквито и да било сервизни или ремонтни работи, които включват сваляне на капака, който осигурява защита срещу излагане на въздействието на микровълновата енергия.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:



Течности и други храни не трябва да се претоплят в херметично затворени съдове, тъй като са склонни към избухване.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Позволявайте на децата да използват фурната без наблюдение само когато им са дадени съответни инструкции, така че детето да може да използва фурната по безопасен начин и разбира опасностите от неправилната употреба.

Монтаж на вашата микровълнова фурна

Поставете фурната на равна нивелирана повърхност на 85 см над пода. Повърхността трябва да е достатъчно здрава, за да издържи безопасно тежестта на фурната.



1. Когато монтирате вашата фурна се уверете, че има съответна вентилация за вашата фурна, като оставите най-малко 10 cm пространство отзад и отстрани на фурната и 20 cm отгоре над фурната.
2. Извадете всякакви опаковъчни материали от вътрешността на фурната. Монтирайте ролковия пръстен и въртящата се поставка. Проверете дали въртящата се поставка се върти свободно.
3. Тази микровълнова фурна трябва да се разположи така, че да има достъп до щепсела.



Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени със специален кабел или сглобка, които могат да се получат от производителя или неговия сервизен агент. За вашата лична безопасност вкарвайте щепсела на кабела в 3-щифтов занулен контакт за 230 волта, 50 Hz, променлив ток. Ако захранващият кабел на този уред е повреден, той трябва да се смени със специален кабел.



Не монтирайте микровълновата фурна в горещи или влажни помещения в близост до класическа фурна или радиатор. Трябва да се спазват техническите данни за мрежово захранване и използваният удължителен кабел да е по същия стандарт като доставения с фурната захранващ кабел. Избършете вътрешността и уплътнението на вратата с влажен тампон, преди да използвате микровълновата си фурна за пръв път.

Как да постъпите, ако се съмнявате или имате проблем

Ако имате някой от изброените по-долу проблеми, опитайте дадените решения.

- ◆ Това е нормално.
 - Конденз във вътрешността на фурната
 - Въздушен поток около вратата и външния корпус
 - Отражение на светлината около вратата и външния корпус
 - Излизаща пара от около вратата или вентилационните отвори.
- ◆ Фурната не се пуска, когато завъртите кръговия селектор **Време/Тегло** (☉/g(⌘)).
 - Напълно ли е затворена вратата?
- ◆ Храната изобщо не е сготвена
 - Задали ли сте таймера правилно и/или завъртете кръговия селектор **Време/Тегло** (☉/g(⌘)).
 - Затворена ли е вратата?
 - Не сте ли претоварили електрическата верига и сте изгорили предпазителя, или сте принудили прекъсвача да изключи?
- ◆ Храната е или препечена, или недопечена
 - Правилно ли е зададена продължителността на готвене за вида храна?
 - Правилно ли е избрано нивото на мощност?
- ◆ Във вътрешността на фурната се появяват искри и пукане (образуване на дъга)
 - На сте ли използвали чиния с метални кантове?
 - Не сте ли оставили вилица или други метални прибори във вътрешността на фурната?
 - Близко ли е алуминиевото фолио до вътрешните стени?
- ◆ Фурната причинява смущения на радиоапарати или телевизори.
 - Може да се наблюдават леки смущения на телевизори или радиоапарати, когато фурната работи. Това е нормално. За да решите този проблем, монтирайте фурната далеч от телевизори, радиоапарати и антени.
 - Ако се открият смущения от микропроцесора на фурната, може да се нулира дисплеят. За да решите този проблем извадете щепсела на захранването от контакта и го вкарайте повторно. Настройте часовника.

Задаване на времето


Вашата микровълнова фурна е с вграден часовник. Когато се подаде захранване, на екрана се показва автоматично, “:0”, “88:88” или “12:00”. Задайте текущият час. Времето може да се показва или в 24-часов, или в 12-часов формат. Трябва да сверите часовника:

- Когато монтирате вашата микровълнова фурна за пръв път

- След прекъсване на захранването



Не забравяйте да сверявате часовника, когато преминавате към или от лятно или зимно часово време.




1. За показване на времето в...


24-часов формат
12-часов формат

След това натиснете бутона (+) ...


Веднъж
Два пъти




2. Завъртете кръговия селектор **Време/Тегло** (☉/g(⌘)), за да настроите часовете.



3. Натиснете бутона (+).



4. Завъртете кръговия селектор **Време/Тегло** (☉/g(⌘)), за да настроите минутите.



5. Натиснете бутона (+).

Нива на мощност

Можете да избирате някое от изведените по-долу нива на мощност.

Ниво на мощност	Мощност	Ниво на мощност	Мощност
ВИСОКО	850 W	СРЕДНО НИСКО	300 W
ПРЕТОПЛЯНЕ	700 W	АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ (⌘)	180 W
СРЕДНО ВИСОКО	600 W	НИСКО / ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛО	100 W
СРЕДНО	450 W		



Ако изберете по-високо ниво на мощност, трябва да се намали времето за готвене.




Ако изберете по-ниско ниво на мощност, трябва да се увеличи времето за готвене.


Готвене / Претопляне

Следващата процедура обяснява как се готви или претопля храна. **ВИНАГИ** проверявайте настройките си за готвене, преди да оставите фурната без надзор.

Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка. След това затворете вратата.



1. Задайте нивото на мощност, като въртите копчето **КОНТРОЛ НА МОЩНОСТТА ЗА ГОТВЕНЕ**. (МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ: 850 W)



2. Задайте времето за готвене, като въртите кръговия селектор **Време/Тегло** (🕒/g(⏰)).

Резултат: Светва светлината във фурната и въртящата се поставка започва да се върти.

- 1) Готвенето започва, а когато завърши, фурната подава звуков сигнал четири пъти.
- 2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж на минута).
- 3) На дисплея се показва отново текущото време.




Никога не включвайте фурната, когато е празна.

Можете да промените нивото на мощност по време на готвене с въртене на копчето **КОНТРОЛ НА МОЩНОСТТА ЗА ГОТВЕНЕ**.


Спиране на готвенето

Можете да спирате готвенето по всяко време, за да проверявате храната.



1. За да спрете временно:
Отворете вратичката.


Резултат: Готвенето спира. Затворете вратата, за да възобновите готвенето.



2. За да спрете напълно:
Завъртете кръговия селектор **Време/Тегло** (🕒/g(⏰)) наляво.
“0” се показва.



Настройка на времето за готвене




Изберете оставащото време за готвене, като въртите кръговия селектор **Време/Тегло** (🕒/g(⏰)).
Завъртете кръговия селектор надясно, за да увеличите времето за готвене.


Използване на функцията за автоматично размразяване

Функцията за автоматично размразяване ви дава възможност да размразявате месо, птици, риба.

Най-напред поставете замразената храна в центъра на въртящата се поставка и затворете вратата.



1. Завъртете копчето **КОНТРОЛ НА МОЩНОСТТА ЗА ГОТВЕНЕ** към символа **Автоматично размразяване** (⏰).



2. Завъртете кръговия селектор **Време/Тегло** (🕒/g(⏰)), за да изберете подходящото тегло.

Резултат: Светва светлината във фурната и въртящата се поставка започва да се върти.

- 1) Готвенето започва, а когато завърши, фурната подава звуков сигнал четири пъти.
- 2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти (по веднъж на минута).
- 3) На дисплея се показва отново текущото време.



Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.

Настройки за автоматично размразяване

Преди размразяване свалете всички видове опаковки.

Поставете замразените храни върху въртящата се поставка.

Обърнете храната, когато фурната подаде звуков сигнал.

Спазвайте съответното време за престой след завършване на автоматичното размразяване.

Храна	Порция	Време за престой	Препораки
Месо	200-1500 гр.	20-60 мин.	Покрийте краищата с алуминиево фолио.
Птици	200-1500 гр.	20-60 мин.	Обърнете храната, когато фурната подаде звуков сигнал.
Риба	200-1500 гр.	20-50 мин.	

Указател за готварски съдове

За да готвят храната в микровълновата фурна, микровълните трябва да са в състояние да проникват в храната, без да се отразяват или поглъщат от чинията.

Затова трябва да се внимава при избора на готварски съдове. Ако готварските съдове са маркирани като подходящи за микровълни, не трябва да се безпокоите.

Следващата таблица изброява различни видове готварски съдове и посочва дали и как да се използват в една микровълнова фурна.

Готварски съдове	Подходящи за микровълни	Коментари
Алуминиево фолио	✓ X	Може да се използва в малки количества за защита на зони от прегаряне. Ако фолиото е твърде близо до стената на фурната или се използва твърде много фолио, може да се образува дъга.
Плоча за запичане	✓	Не претопляйте повече от осем минути.
Съдове от порцелан и керамика	✓	Съдовете от порцелан, керамика, глазирана керамика и костен порцелан обикновено са подходящи, освен ако не са декорирани с метален кант.
Чинии от полиестерен картон за еднократна употреба	✓	Някои замразени храни са опаковани в такива чинии.
Опаковки на аламинути		
• Полистиренови купи	✓	Могат да се използват за затопляне на храна. Прегряването може да причини стопяване на полистирена. Могат да се запалят.
• Хартieni пликове или вестници	X	
• Рециклирана хартия или метални изрезки	X	Може да причини образуване на дъга.

Състквени съдове

- Съдове за сервиране ✓ Могат да се използват, освен ако не са декорирани с метален кант.
- Фини състквени съдове ✓ Могат да се използват за претопляне на храни или течности. Тънкото състкво може да се счуи или пукне при бързо нагриване. Капакът трябва да се свали. Подходящи само за претопляне.
- Състквени буркани ✓

Метални

- Чинии X
 - Закопчалки на пликове за фризер X
- Могат да причинят образуване на дъги или пожар.

Хартieni

- Чинии, чаши, салфетки и кухненска хартия ✓ За кратко готвене и претопляне. Също и за поемане на излишната влага.
- Рециклирана хартия X Може да причини образуване на дъга.

Пластмасови

- Съдове ✓ Особено ако са от топлоустойчива термопластмаса. Някои други пластмаси могат да се изкривяват или обезцветяват при високи температури. Не използвайте меламинава пластмаса.
- Прилепващ филм ✓ Може да се използва за задържане на влагата. Не трябва да докосва храната. Внимавайте при отстраняване на филма, тъй като ще излезе гореща пара.
- Пликове за фризер ✓ X Само ако в тях може да се вари или са подходящи за фурна. Не трябва да са херметично затворени. Набодете с вилица, ако е необходимо.

Восъчна или пергаментова хартия.

- ✓ Може да се използва за задържане на влагата и предотвратяване на изпърскване.

✓ :Препоръчва се

✓X:Използвайте внимателно

X :Не е подходящо

Почистване на вашата микровълнова фурна

За да се предотврати натрупването на мазнина и частици храна, трябва редовно да се почистват следните части на вашата микровълнова фурна:

- Вътрешните и външните повърхности
- Вратата и уплътненията на вратата
- Въртящата се поставка и ролковите пръстени

👉 **ВИНАГИ** проверявайте дали уплътненията на вратата са чисти и дали вратата се затваря както трябва.

👉 Неспазването на поддръжката на фурната в чисто състояние би могло да доведе до влошаване на повърхността, което да се отрази неблагоприятно на уреда и да доведе до опасна ситуация.

1. Почиствайте външните повърхности с мек тампон и топла сапунена вода. Изплакнете и подсушете.
2. Отстранявайте всякакви пръски и петна по вътрешните повърхности или по ролковия пръстен с тампон със сапунена вода. Изплакнете и подсушете.
3. За да отслабите втвърдените частици храна и отстраните миризмата, поставете чаша с разреден лимонов сок върху въртящата се поставка и нагрявайте в продължение на десет минути с максимална мощност.
4. Измивайте безопасната за съдомиялни машини плоча винаги, когато е необходимо.

👉 **НЕ** разливайте вода във вентилационните отвори. **НИКОГА** не използвайте абразивни продукти или химически разтворители. Внимавайте особено при почистване на уплътненията на вратата, за да гарантирате, че няма:

- Натрупване на частици
- Пречки пред вратата да се затваря правилно

Bulgarian



Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, неговите принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Спазвайте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайте това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предлагате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и как могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Технически данни

SAMSUNG се стреми да подобрява изделията си непрекъснато. Затова и конструктивните спецификации, и тези инструкции за потребителя подлежат на промяна без предизвестие.

Модел	MW82N
Захранващо напрежение	230 V ~ 50 Hz
Консумация на ел. енергия Микровълни	1250 W
Изходна мощност	100 W / 850 W (IEC-705)
Работна честота	2450 MHz
Магнетрон	OM75P (31)
Метод на охлаждане	Охлаждащ вентилатор
Размери (Ш x В x Д) Габаритни Кухина на фурната	489 x 275 x 392 мм 330 x 211 x 329 мм
Сила на звука	23 литра
Тегло Нетно	Прибл. 13.5 кг

SAMSUNG
ELECTRONICS

ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ

СТРАНА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	www.samsung.com/cz
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0,07/Min)	www.samsung.com/at